


Lattialuukun säätö korkeussuunnassa


F-21 2004.11.12

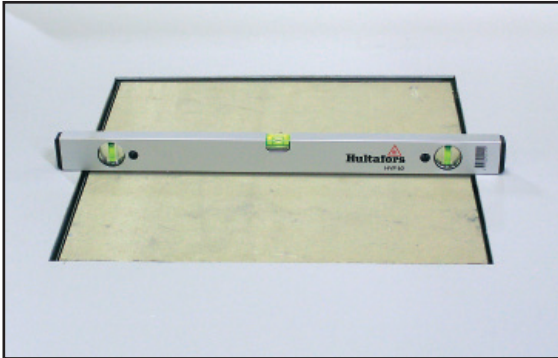


1. Tarkista lattialuukun sijainti korkeussuunnassa.



2. Laita lämmityslaitteen kansi ja äänieriste paikoilleen.

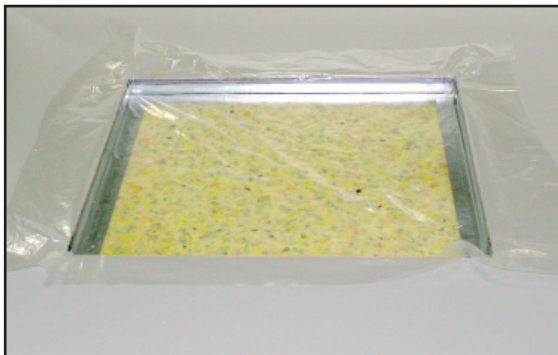

3. Asenna muovikelmu kuvan mukaisesti.

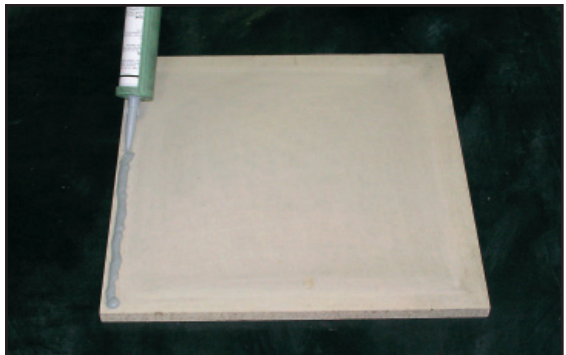


4. Lattialuukun alapuolelle levitetään asennusmassaa.



5. Lattialuukku säädetään oikeaan korkoon.



6. Poista ylimääräinen muovikelmu.

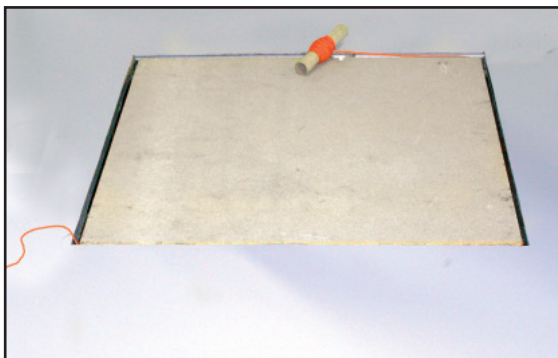

7. Laita ohut naru raon pohjalle.
(Narun avulla lattialuukku on helpompi avata myöhemmin).



8. Täytä lattialuukun ja betonilaatan välinen rako saumamassalla.