

## LEGALETT POHJATYÖOHJE. PERIATEKUVA, TARKISTA AINA KOHTEEN RAKENNESUUNNITTELU


### MAANRAKENNUSTYÖT, ENNEN LEGALETT SOKKELIN ASENNUSTA.

Maanrakennustyötä suunniteltaessa tarkista pohjatutkimus, tiivistysohjeet, lvi- ja sähkösuunnitelmat.

- 1 Sokkelin kohdalla asennushiekkakerros, tiivistetty ja tasattu  $\pm 10$  mm. Korkeus katso kohteen rakennesuunnitelmaa. Salaojat, sokkelin alta menevät putket sekä linjalangat asennetty. Sisäpuolinen täyttö täytetty.

### MAANRAKENNUSTYÖT, SOKKELIN ASENNUKSEN JÄLKEEN.

- 2 Viemäreiden asennus pohjaeristeen alapuolelle niin että pohjaeriste voidaan asentaa ehjänä.
- 3 Sisäpuolinen täyttö ja pohjaeristeen alle tulevan hiekan tasointi niin että pohjaeristeet voidaan asentaa tiiviisti murskepetiä vasten.
- 4 Sokkellelementtien ulkopuolinen tuenta ja suojaus. Routaeristysten asennus.

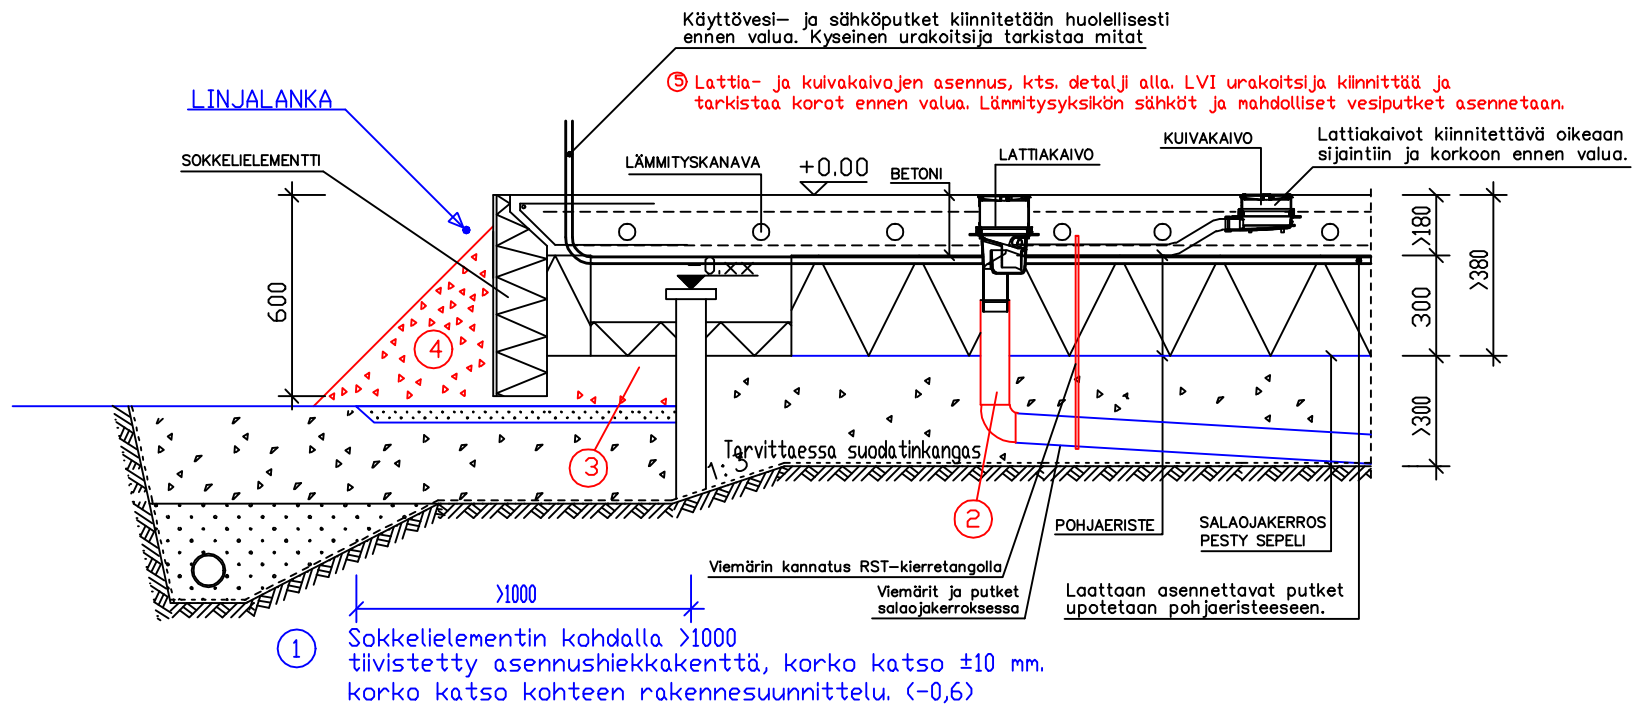

**LEGALETT.**